




Gebruikerskaart Bedienbare RV-sensor ventilatiesysteem

De bedienbare RV-sensor is in de badkamer gemonteerd en meet continu de hoeveelheid vocht in de lucht en past daar de ventilatiestand op aan als deze op de stand automatisch staat. De sensor zorgt er op deze manier voor dat er extra wordt geventileerd, zodra er veel vocht in de lucht aanwezig is tijdens het douchen. Hierdoor wordt een gezond en comfortabel binnenklimaat gerealiseerd, zonder dat u hiernaar hoeft om te kijken.

De RV-sensor

- A. Touch-knop
- B. Status-led
- C. Ventilatiestand Auto/Auto nacht
- D. Ventilatiestanden
- E. Timer

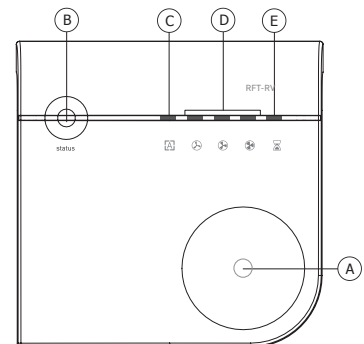

De verschillende ventilatiestanden

De huidige ventilatiestand wordt getoond met een led die groen brandt.

Getoonde led(s)	Actieve ventilatiestand	Betekenis ventilatiestand
	Automatische stand	Het ventileren verloopt volledig automatisch op basis van de relatieve vochtigheidsmetingen (RV).
	Laagstand	Voor 's nachts, bij afwezigheid of als er 1 persoon aanwezig is.
	Middenstand	Voor overdag, als er mensen aanwezig zijn.
	Hoogstand	Voor tijdens het koken, douchen of als er veel mensen aanwezig zijn.
	Timer 10 min	10 minuten ventileren op de hoogste stand.
	Timer 20 min	20 min ventileren op de hoogste stand.
	Timer 30 min	30 min ventileren op de hoogste stand.

Het kiezen van een ventilatiestand

Met de touch knop (A) kunt u zelf verschillende ventilatiestanden kiezen. Het kiezen van de gewenste ventilatiestand gaat als volgt:

- A. Druk één keer kort op de touch-knop (A).
 - Het instellen van de ventilatiestand is nu geactiveerd.
 - De huidige ventilatiestand wordt nu getoond.
- B. Druk herhaaldelijk op de touch-knop (A) om door de verschillende standen te navigeren.
- C. Stop met drukken zodra de juiste ventilatiestand is bereikt.
- D. Na 2 seconden wordt de gekozen ventilatiestand actief.



BELANGRIJK

Heeft uw ventilatietoestel vuilfilters? Dan is het belangrijk dat de filters van uw toestel periodiek gereinigd of gewisseld worden.



GEBRUIKERSTIPS

- Na 10 seconden géén bediening gaan de led's vanzelf uit.
- Na het aflopen van de timer schakelt het ventilatietoestel terug naar de eerder gekozen stand.
- Bij het gebruik van sensoren is de tijdsduur dat het ventilatietoestel in de maximale stand staat, begrensd tot 12 uur. Na deze periode schakelt het toestel terug naar de eerder gekozen stand.

Betekenis kleur status-led

Getoonde led(s)	Betekenis	Actie?
Groen	Alles functioneert correct.	U hoeft niets te doen
Oranje knippert 1x	Het luchtfilter van het ventilatietoestel is vervuild en moet gereinigd of vervangen worden.	Maak de filter van de ventilatietoestel schoon of vervang deze. Raadpleeg hiervoor de desbetreffende handleiding (ook terug te vinden op onze website) of kijk op ons YouTube-kanaal voor instructievideo's.
Oranje	Concentratie CO ₂ is te hoog (>2000 ppm).	Verlaag de CO ₂ -concentratie. Zet bijvoorbeeld tijdelijk een raam open.
Rood knippert 1x	CO ₂ -sensorstoring.	Neem contact op met uw installateur.
Rood knippert 2x	RF-communicatie-storing.	Neem contact op met uw installateur.
Rood knippert 3x	De ventilatietoestel heeft een storing.	Neem contact op met uw installateur.
Rood knippert 4x	De batterijen van de sensor zijn bijna leeg.	Vervang de batterijen (2x AA).
Rood	De sensor is nog niet aangemeld.	Zie de handleiding van de sensor voor het aanmelden bij het ventilatietoestel.



Website