


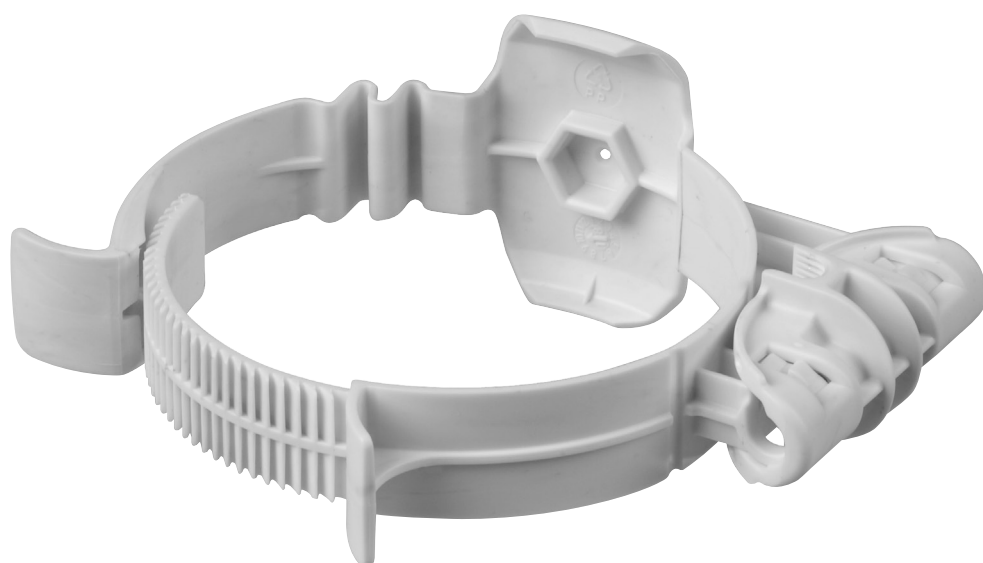

ubbink


Beugel 80-100 Click PP wit



Montage-instructie

Onderdelen

Beugel 80-100 Click PP wit

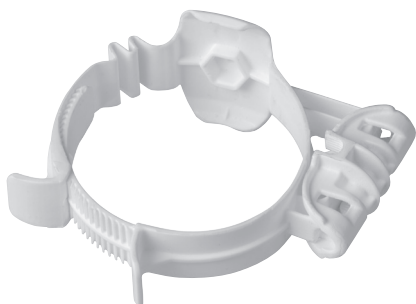


Montage

Bouw het rookgassysteem helemaal op en bepaal volgens de richtlijnen (zie www.ubbink.nl/beugelen) de locatie van de beugels


1

Monteer de beugel op of onder de mof

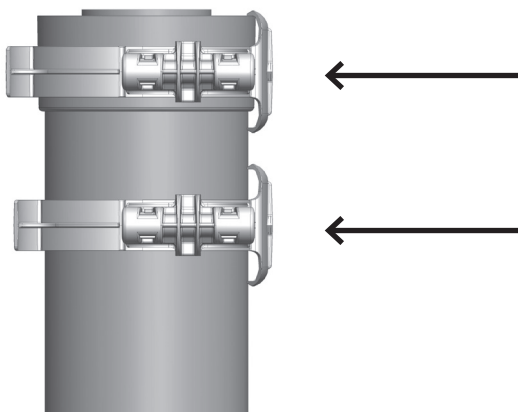


2

Controleer of de clip op de eerste vergrendelstand staat

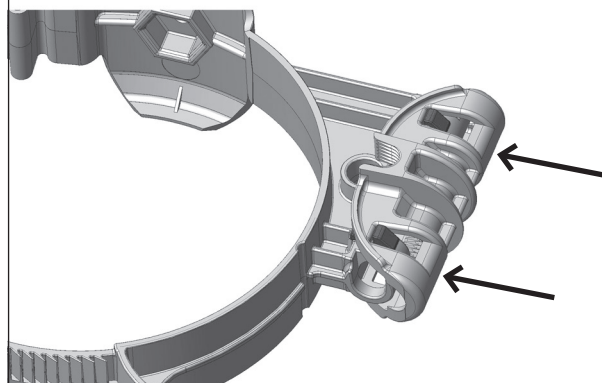


3

Bepaal het punt op de wand of het plafond waar de beugel moet komen.
U kunt de beugel monteren met een schroef 5x100, spijkerplug 8x100 of draadeind M8

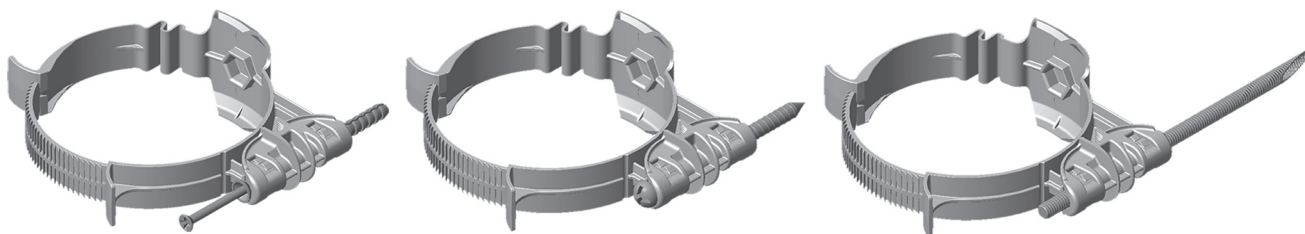

4

Bevestig de schroef, spijkerplug of draadeind aan de wand of het plafond. Schuif vervolgens de beugel horizontaal of verticaal, afhankelijk van de gekozen bevestigingsmethode, door het oog van het click mechanisme van de beugel

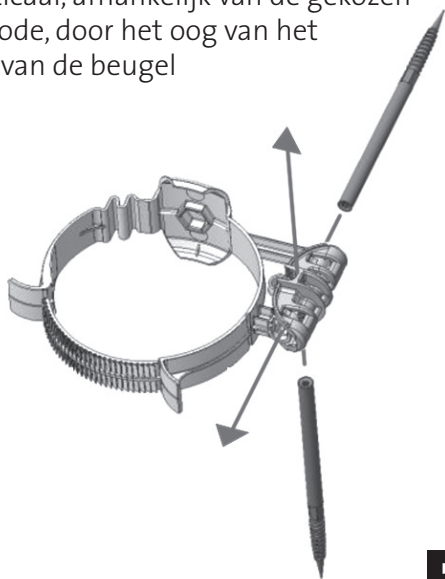


5

Trek de beugel strak aan om de buis middels het fijne tandwerk




6

Druk de clip aan, zodat u een duidelijke click hoort en de tweede vergrendelstand zichtbaar wordt. De beugel zit nu vast. Een moer op het draadeind voor bevestiging is niet nodig!

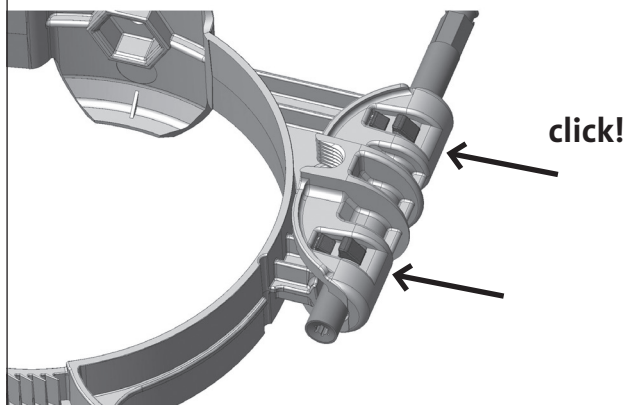

Horizontale bevestiging

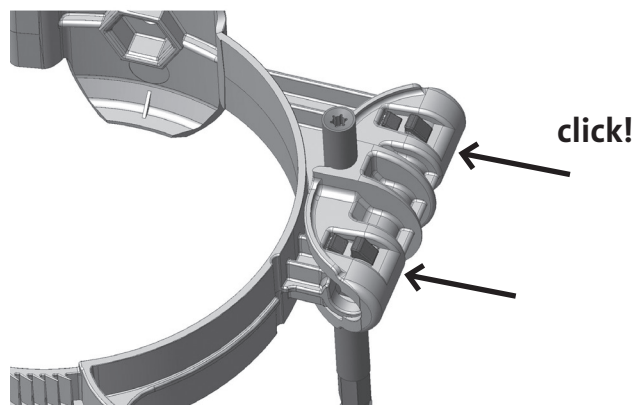

Verticale bevestiging

7

Veilig beugelen was nog nooit zo eenvoudig!

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op onze website www.ubbink.nl/clickbeugel
Hier vindt u ook een duidelijke instructiefilm op het tabblad 'Video'

© 2019 - Ubbink BV
Wij sluiten elke aansprakelijkheid met betrekking tot dit document uit. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn onze standaard verkoopvoorwaarden en condities van toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest deze montage-instructie zijn geldigheid.

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!

Ubbink BV
Postbus 26
6980 AA Doesburg
T (0313) 480 300
F (0313) 473 942
productadvieslijn@ubbink.nl

100000072665/1904